


pc<sup>085</sup>

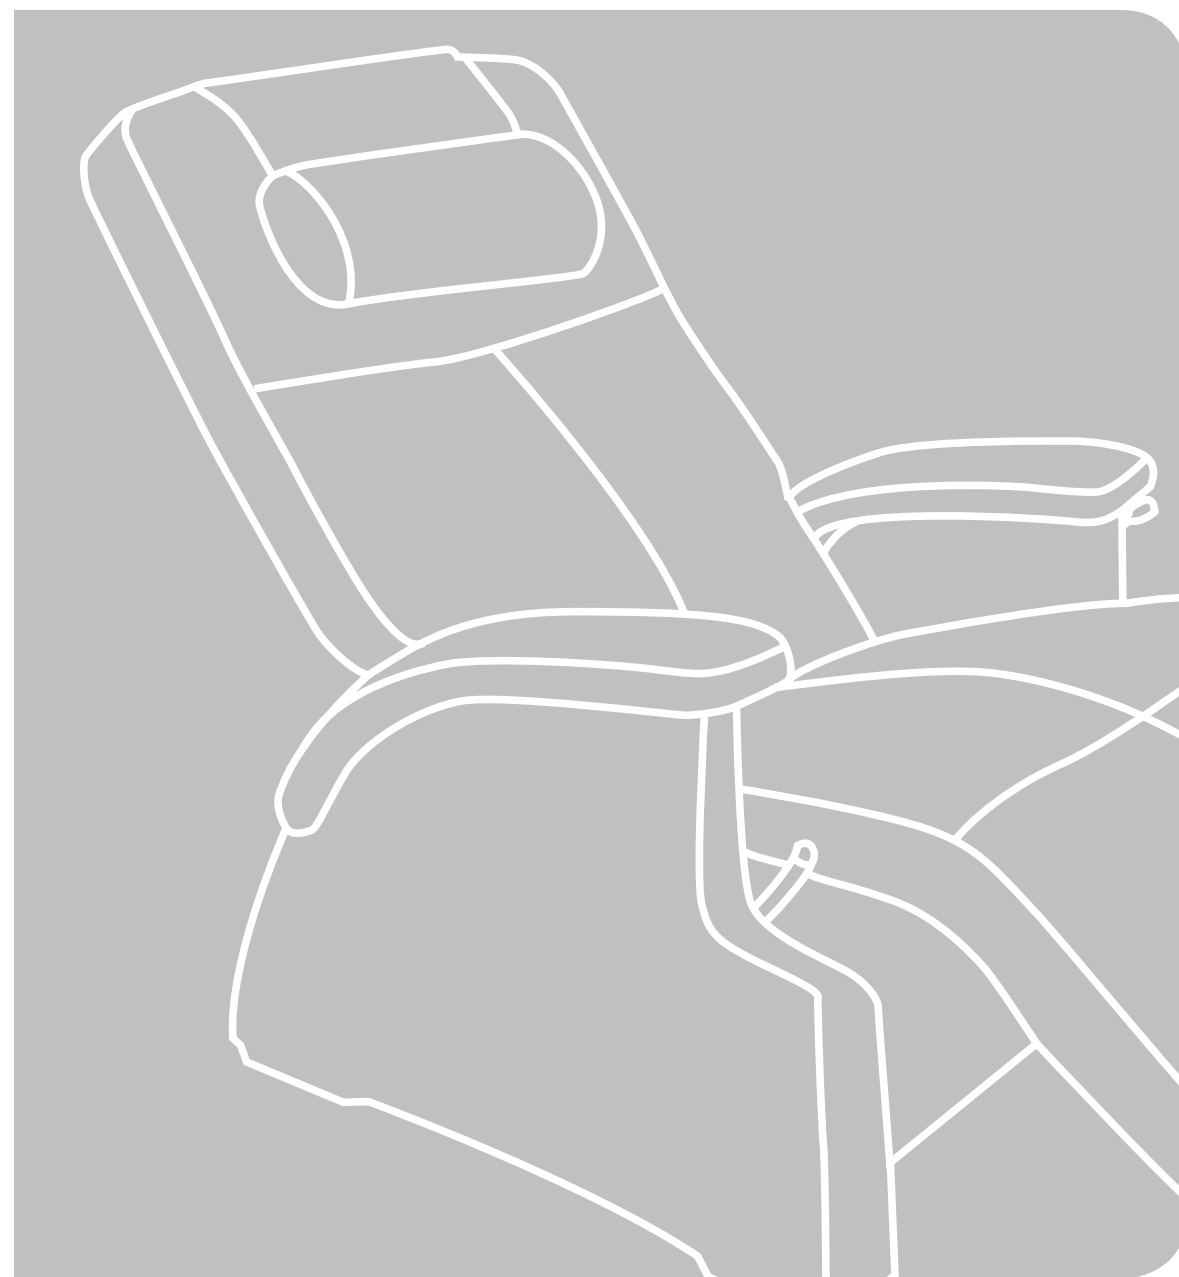

humantouch.com  
800.355.2762

 human touch®  
perfect chair®

**use & care manual**


# pc<sup>085</sup>

## welcome to **human touch**®

You have just purchased one of the finest pieces of ergonomic furniture available. The PC-085 artfully blends the best of aesthetics, technology and wellness in a seating experience that transcends the highest standards of comfort.

The electric recline system eases the body into a virtually weightless position, as it elevates the legs above the heart and relieves weight from the spine. This remarkable chair relieves the soreness, tension and fatigue caused by the earth's constant pulling, while its fixed-form seating position ensures maximum ergonomic posture at all recline angles.

To ensure that you don't overlook any of your chair's features, and that you use it safely, read this manual carefully. Then sit back, relax, and enjoy!

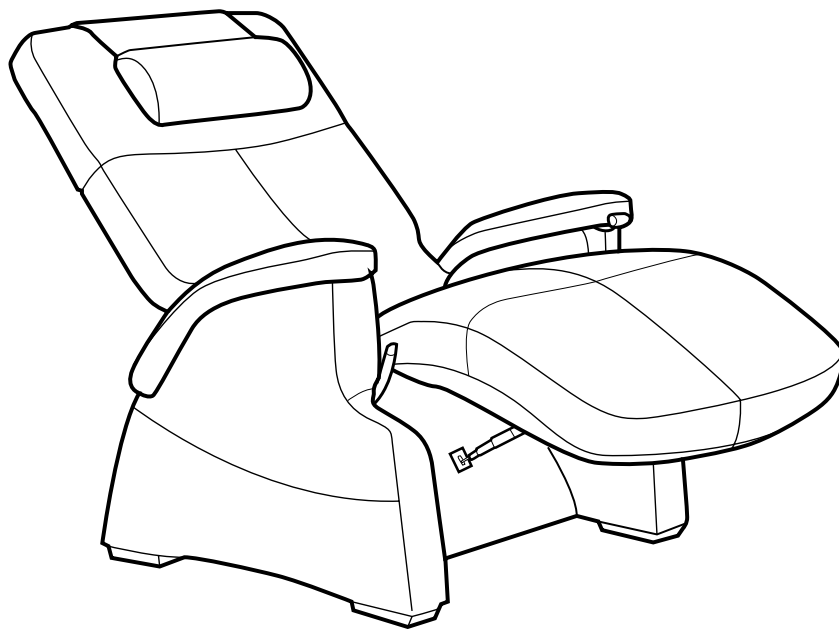

**humantouch.com**

Please send any questions or comments regarding this manual to [documentation@humantouch.com](mailto:documentation@humantouch.com)

# keep it safe

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:**

**Read all instructions before using this appliance.**



**DANGER: To reduce the risk of electrical shock**

Always unplug this product from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.



**WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:**

- Do not put hands or fingers near the footrest mechanism on the underside of the chair while this product is running. Touching the mechanism can result in injury.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
- Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons. Keep children away from extended foot support (or other similar parts).
- Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return this product to a service center for examination and repair.
- Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.
- Always keep the power cord away from heated surfaces.
- Never operate this product with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use outdoors.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not use this product when standing on a damp floor, or when any part of the body is in contact with plumbing or any similar ground.
- Do not use this product if noise above normal sound is heard.
- Do not stand on or in appliance. Use only while seated.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

### Safety Precautions

- Comfortable clothing is recommended while using this product.
- If you feel any abnormal discomfort during the operation of this product, turn off the power immediately and do not use the product. Consult your physician.
- Do not pull on the AC cord.
- When using this product after it has been in storage, check to see that the product is operating properly prior to use.
- Always confirm that there are no obstacles behind the product and that there is sufficient space to recline.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

**Do not attempt to repair this product yourself.**


- This product is designed for personal in-home use. Commercial use will void warranty.
- To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wide than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

# get ready

Your Human Touch Perfect Chair requires some simple assembly. Just attach the headrest frame, seat and backrest pads, and head pillow, and you're done!

ENGLISH

## Unpack the box

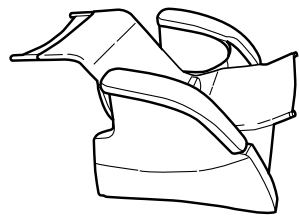


Chair




Seat pad



Headrest frame

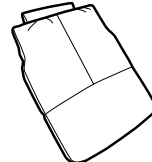

Backrest pad

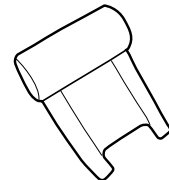


Headrest pillow

**NOTE:** You will need a Phillips-head screwdriver to complete these assembly instructions.

## ATTACH THE SEAT PAD


### 1. Slide the seat pad onto the chair frame

Slide the seat pad onto the lower part of the chair frame, making sure that the frame slides into the fabric pocket located on the bottom side of the pad.

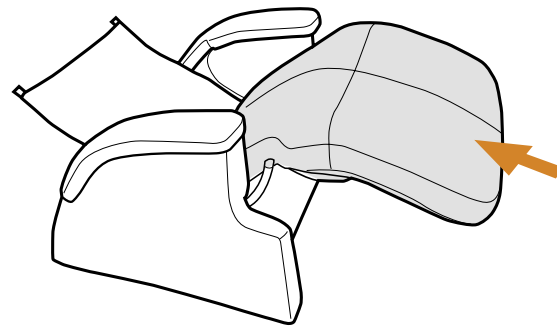


### 2. Secure the side flaps

Push the flaps located at the top corners of the seat pad down between the pad and the chair arms, around the chair frame, then secure them using the hook and loop fasteners.

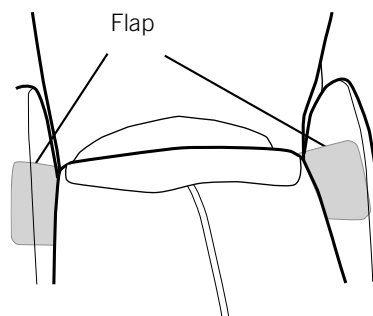

### 3. Locate the rear flap

At the top center of the seat pad, fold the top flap forward, to enable you to reach the rear flap.

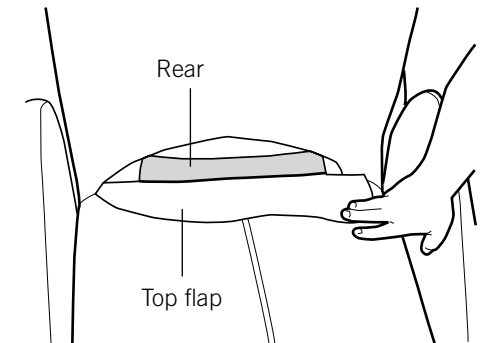


### 4. Secure the rear flap

Wrap the rear flap around the frame by tucking it under the frame, pulling it up and toward you, then attaching it to the seat pad using the hook and loop fastener.


### 5. Position the top flap

Lay the top flap back flat against the backrest frame.

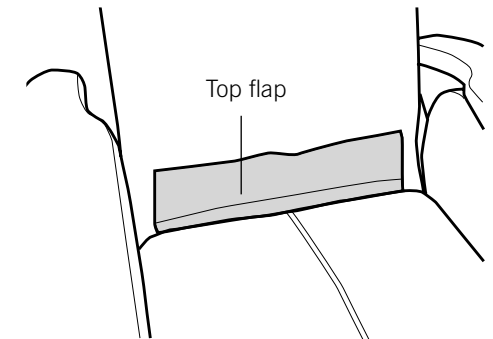

### 6. Secure the bottom straps

Attach the two straps on the bottom of the seat pad together using the hook and loop fasteners.

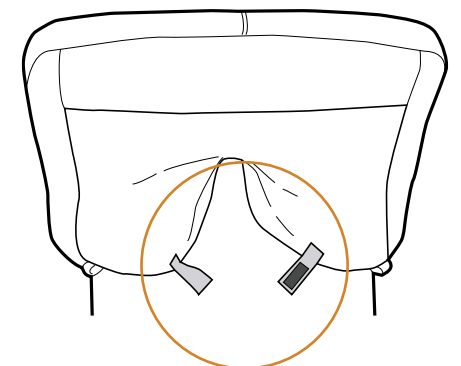

# get ready


## ATTACH THE HEADREST FRAME

### 1. Raise the chair to an upright position

For your convenience, and to better position the chair for the remaining assembly, plug in the chair, then use the electric recline lever to adjust the chair to an upright position.


### 2. Remove the headrest frame screws

Using a Phillips head screwdriver, remove the two screws from the headrest frame. Retain them for use in step 4.

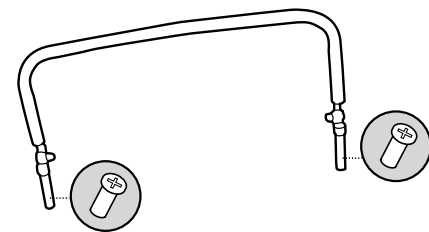


### 3. Insert the headrest frame into the backrest frame

With the arc of the headrest frame pointing backward, slide the two ends of the headrest frame into the holes in the top of the backrest frame.

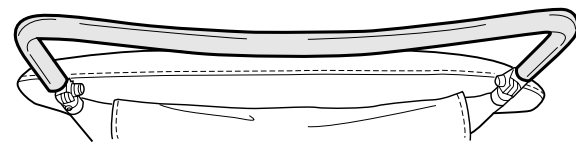


If the headrest frame is installed backward, the screw holes on the headrest frame will not line up with the screw holes on the backrest frame.

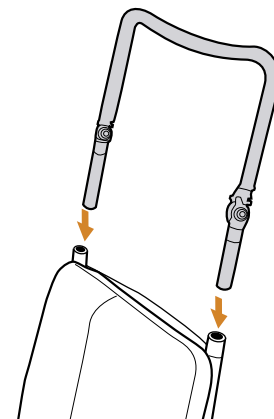

### 4. Replace the headrest frame screws


Using a Phillips-head screwdriver, replace the two headrest frame screws, securing the headrest frame to the backrest frame.

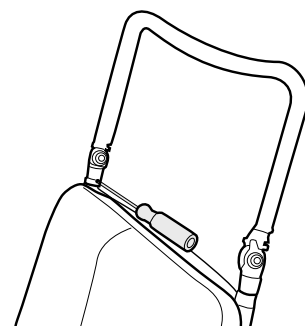

## ATTACH THE BACKREST PAD


### 1. Place the plastic headrest frame protector

Place the plastic protector over the headrest frame and pull it down over the backrest frame as far as it will go (this protects the backrest pad from getting caught on the frame during assembly).

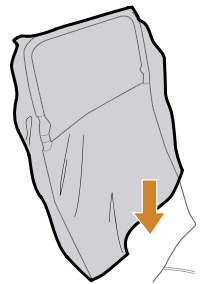


### 2. Slide the backrest pad into place

Holding the backrest pad with the flap to the back of the chair, gently slide the backrest cushion over the head/backrest frame until it meets the seat pad.

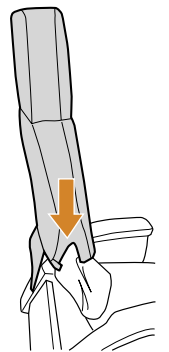


### 3. Secure the lower backrest flap

On the lower back edge of the backrest, fold the flap over the black cable and straight back, then attach it to the bottom of the chair using the hook and loop fasteners.

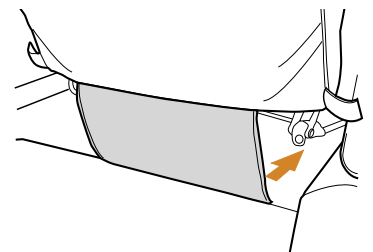


### 4. Attach the side straps

Pull the small strap located on each side of the front of the backrest through the frame toward the back, and attach it to the matching strap on the back of the backrest using the hook and loop fasteners.

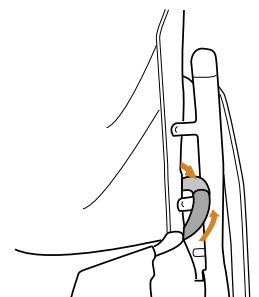

### 5. Verify that the seat pad is attached to the backrest pad

On the front bottom of the backrest pad, make sure the top flap of the seat pad is securely attached to the inside of the backrest pad, using the hook and loop fasteners.

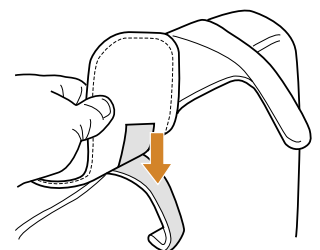

### 6. Attach the headrest pillow

Attach the headrest pillow to the headrest using the hook and loop fasteners.

# take a seat

## 1. Plug it in


Plug the power cord into a grounded 120-volt power source.



## 2. Adjust the Recline Angle

Before adjusting the recline angle, be sure there is nothing located directly behind or beneath the chair. Gently push down on the electric recline lever to recline, or pull up on the lever to adjust the angle forward. Release the lever when you reach the desired angle. The chair automatically stops when you reach the maximum recline or the full upright position.

**NOTE:** Lean back against the backrest before reclining the chair.

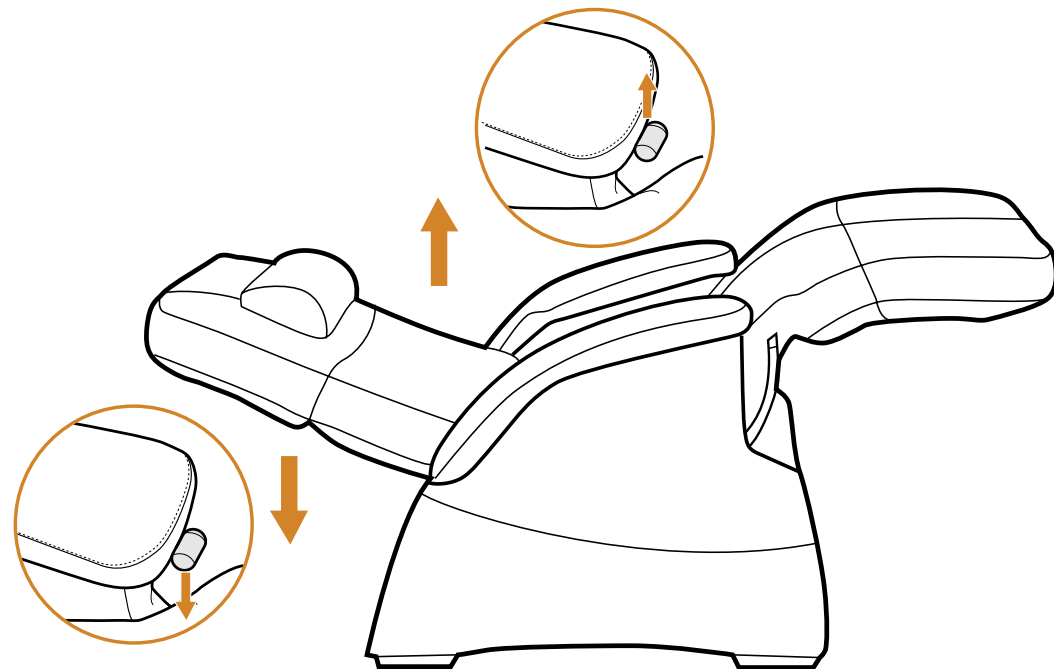


⦿ When adjusting the footrest up and down, you may notice a slight bumping sensation. This is caused by the footrest locking mechanism, and is perfectly normal.

Using your Human Touch Perfect Chair is easy. Just take a seat and adjust the chair to the desired position. The Perfect Chair cradles you in zero-gravity comfort, with your feet above your heart—the ultimate neutral-posture position for back and spine relief.

ENGLISH

## 3. Adjust the Headrest


While seated, reach up with both hands and grasp both sides of the headrest. You will feel the rigid frame beneath the soft headrest pad. Grasping the rigid frame, tilt the headrest forward or backward for maximum comfort. The headrest remains in this position until you adjust it again.

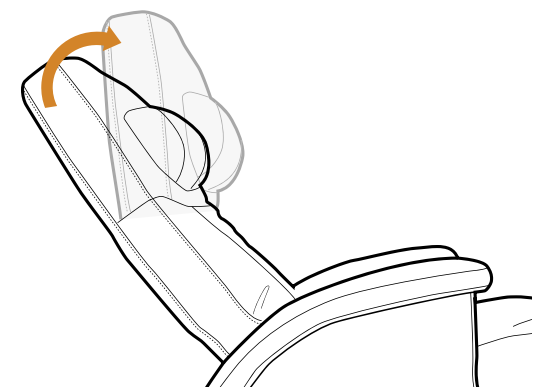

## 4. Getting out of the Perfect Chair

While seated, pull up gently on the electric recline lever until the backrest automatically stops in a full upright position and the footrest automatically stops in a vertical position (the backrest stops before the footrest). Use the armrests for support when getting up from the chair.

⚠ **CAUTION:** Do not put any extra pressure on the footrest while returning the chair to an upright position. Do not push on the footrest, or lean against it.

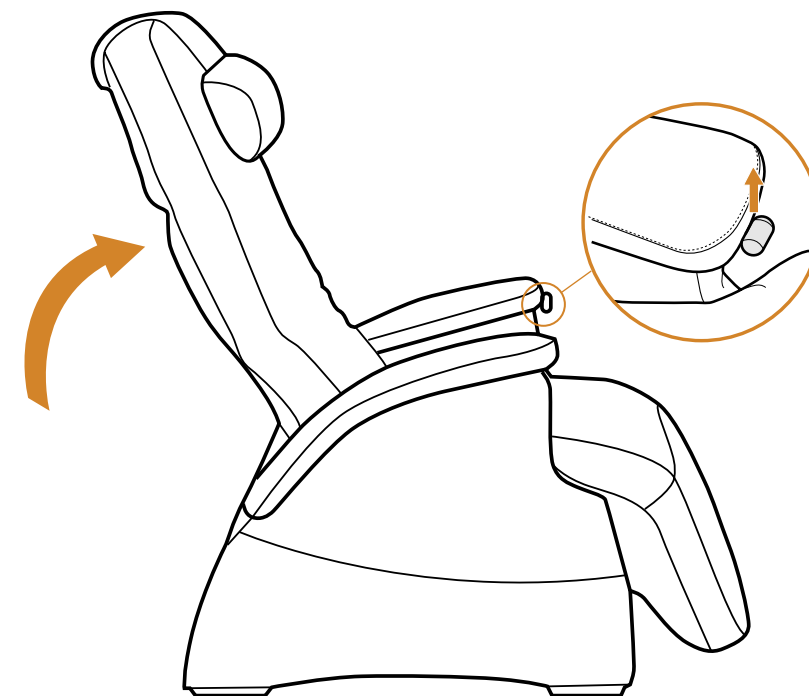



# Care and maintenance

To keep your product working and looking its best, please follow these simple care guidelines.

Cleaning:

- 1. Be sure to disconnect the power cord from the electrical outlet before cleaning.
- 2. Do not use benzene, thinner or any other solvents on your chair.
- 3. Remove dust on the backrest or armrest with a vacuum.
- 4. If the backrest or armrests become soiled, wipe with a damp cloth, then a dry cloth.
- 5. Common upholstery cleaners may be used for tough stains.
- 6. When cleaning the electric recline lever or power cable area use a dry cloth only.  
Never use a damp cloth to clean the electric lever or power switch.

Fabric Care:

To maintain your Human Touch product in optimum condition, dust it frequently and/or vacuum it with a soft brush vacuum extension. Faux Suede products can also be brushed with a suede brush. Wipe with a slightly damp cloth as necessary. For tougher stains on non-leather products, use a mild detergent mixed with water. Leather products should be wiped down occasionally with a leather furniture cleaning solution.

 WARNING:

Be sure to test any cleaning solution on a small, inconspicuous part of the product to ensure that the color does not fade prior to using the solution on the entire product surface.

Maintenance and Repair:

- 1. The mechanics of this product are specially designed and constructed to be maintenance free. No periodic lubrication or servicing is required.
- 2. Your chair should only be serviced by an authorized service center.

Storage:

- 1. When not in use for a long period of time, we recommend that the chair be covered, the power cord be coiled and that the unit be placed in an environment free of dust and moisture.
- 2. Do not store near heat or open flame. Do not leave this product exposed to direct sunlight for long periods of time.  
This may cause fading or damage.

Miscellaneous:

- 1. Foreign objects should not be inserted into any part of the chair.
- 2. Care should be taken not to overload the unit.

Specifications\*

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Operating Voltage:          | AC110-120V 60 Hz   |
| Power Consumption:          | 150 Watts          |
| Chair Size (reclined):      | 63”L x 34”W x 30”H |
| Product Weight:             | 110 Lbs.           |
| Required recline clearance: | 10”                |
| Maximum load weight:        | 285 Lbs.           |

*\*Specifications are subject to change without prior notice.*

# Limited warranty

Please read the following warranty information for important disclosures before using your new Human Touch chair.

It is the Human Touch mission to design, develop, manufacture and sell innovative, high quality products that create a better and healthier way of life. We appreciate your commitment to our mission and our products and are pleased to let you know that the Human Touch product that you purchased comes with a limited warranty. The warranty provides peace of mind that you are covered for mechanical or structural defects in workmanship within the coverage guidelines and limitations outlined below.

Coverage Guidelines:

The warranty begins on the original purchase date and consists of:

- Factory Service (Labor): Human Touch will supply packing materials, cover return shipping to Human Touch, repair parts covered by this warranty and labor for repair work and return shipping to purchaser when repairs are completed.
- Parts Only (Parts): Human Touch will supply repair parts that are covered by this warranty and return shipping to purchaser for repairs performed at the factory.
- Structural (Metal Frame): Human Touch will supply packing materials and repair parts covered by this warranty and return shipping to purchaser for repairs performed at the factory.

| Human Touch chairs                     | Factory Service | Parts    | Structural |
|----------------------------------------|-----------------|----------|------------|
| New Products (Original Packaging Only) | 90 days         | 3 years  | 3 years    |
| Refurbished Products                   | 60 days         | 6 months | 6 months   |
| Floor Demos (including "out of box")   | NONE            | 6 months | 6 months   |

In the unlikely event that your Human Touch product malfunctions or requires repair, please contact your retailer. For USA customers only, please contact Human Touch Customer Service at (800) 355-2762 between the hours of 6 AM and 5:00 PM PST or email [cs@humantouch.com](mailto:cs@humantouch.com) for assistance. You can also send a fax to customer service at (800) 840-2940.

All warranty service requires approval and authorization by Human Touch. Products require a Return Merchandise Authorization Number (RMA) for any returns to the factory. For returns, the consumer is responsible for packing the product in the original box or in approved packaging that is available for sale from Human Touch. Shipping and freight coverage under this warranty requires scheduling by Human Touch and only includes "curb-side" pickup/delivery. Products received without a valid RMA number or one clearly marked on the box will be refused.

General Limitations:


- The warranty is only valid within the United States and Canada provided the product has been operated according to the instructions accompanying it and has not been misused or damaged in any way that is beyond the control of Human Touch.
- All service covered by this warranty must be approved by Human Touch and repairs performed by authorized technicians.
- The warranty applies only to the chair; accessories or enhancements are not covered.
- Important exclusions apply to cosmetic items such as fabrics, woods, foams, padding, plastics covers, etc.
- Human Touch is not responsible in any way for losses, damages, or inconvenience caused by equipment failure.
- For a complete listing of warranty coverage, exclusions, and limitations, visit [www.humantouch.com](http://www.humantouch.com).
- Warranties do not apply to rental, business, commercial, institutional, or other non-residential users.
- Separate warranty terms apply to used/refurbished products including those received out-of-box. Proof of purchase (original receipt) is required for all warranty repairs.

EXTENDED WARRANTIES:

Human Touch offers extended warranty programs to enhance ownership of the Human Touch product! Extended warranty purchases are available within 90 days of purchase of Human Touch product from either the retailer or direct from the Human Touch Customer Service Department.

Please visit [humantouch.com](http://humantouch.com) for the latest terms and pricing for extended warranties.

pc<sup>085</sup>

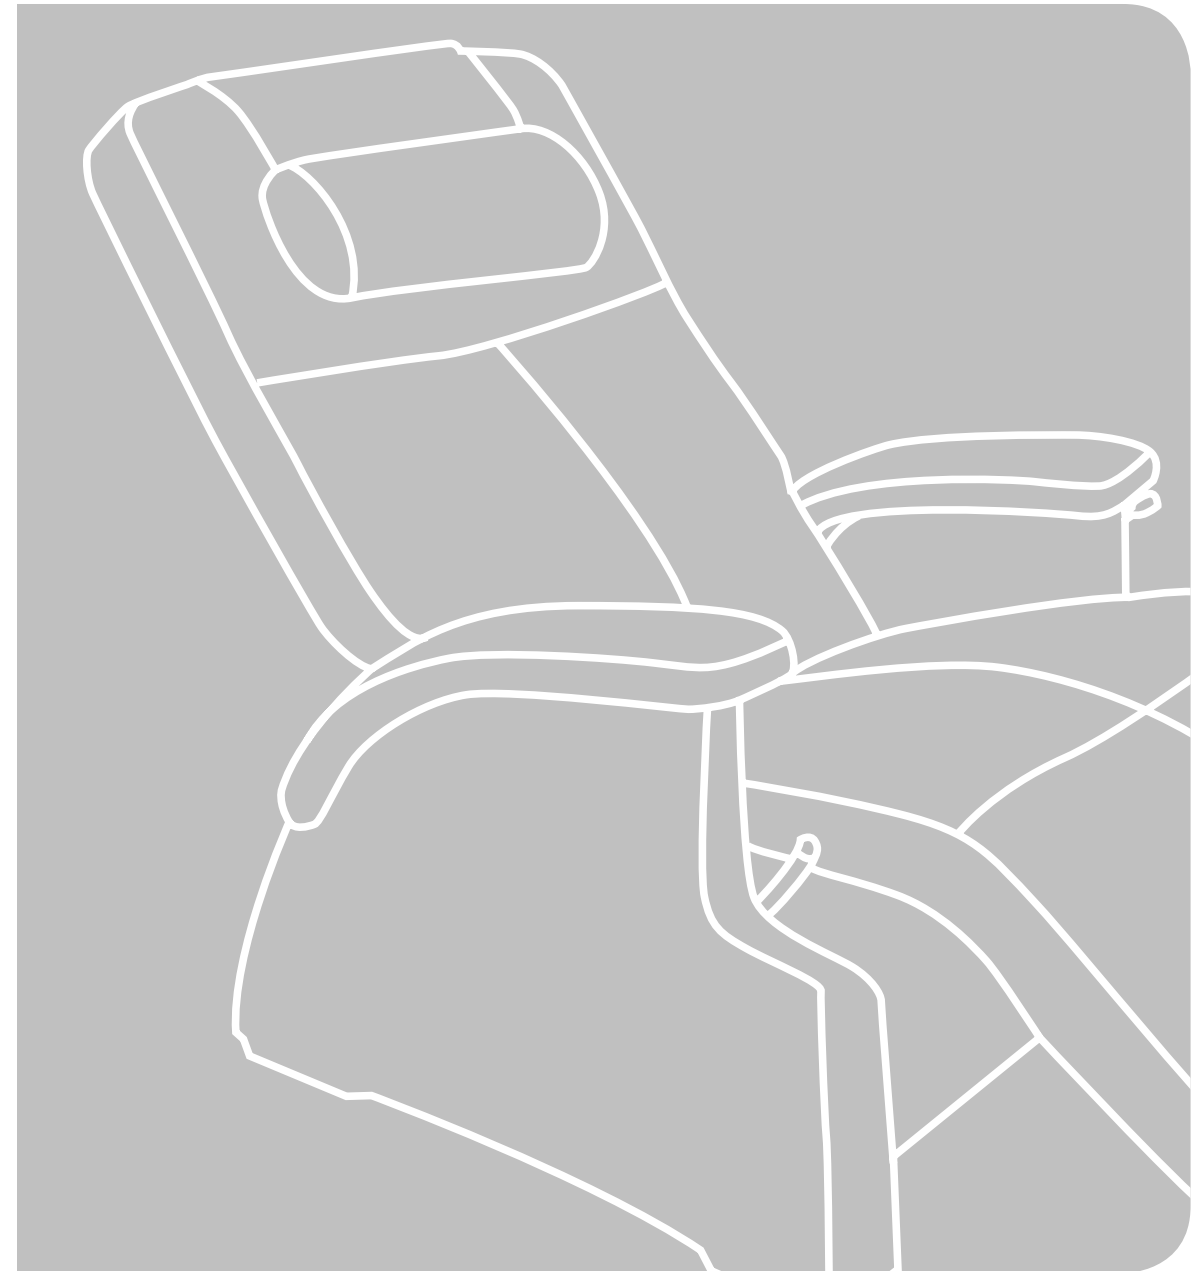

[humantouch.com](http://humantouch.com)  
800.355.2762



mode d'emploi et d'entretien




pc<sup>085</sup>bienvenue chez human touch<sup>MD</sup>

Vous venez d'acheter un des meilleurs meubles ergonomiques qui soit. Le PC-085 offre une expérience assise qui allie le meilleur de l'esthétique, de la technologie et du bien-être, transcendant les normes les plus élevées en matière de confort.

Le système d'inclinaison électrique installe le corps en état d'apesanteur virtuel, élevant les jambes au-dessus du cœur et libérant la colonne vertébrale de tout son poids. Ce fauteuil remarquable soulage de la douleur, des tensions et de la fatigue causées par la force de gravité terrestre, tandis que la position du siège fixe garantit une posture ergonomique optimale, sous tous les angles d'inclinaison.

Afin de bénéficier du plein potentiel de toutes les caractéristiques de votre fauteuil, et afin de vous assurer que vous en faites un usage sécuritaire, lisez ce guide attentivement. Cela fait, asseyez-vous, détendez-vous, et profitez du voyage!

humantouch.com

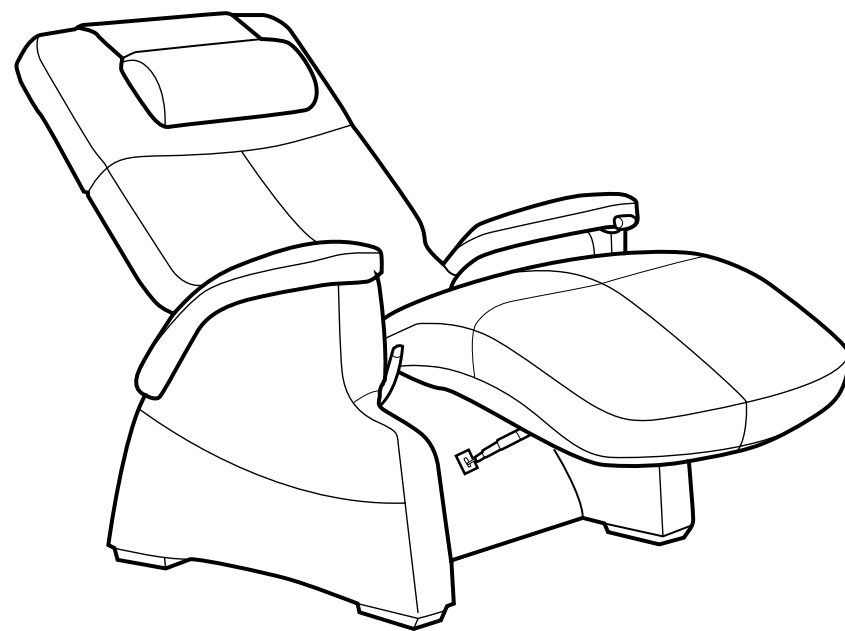

Veuillez acheminer toute question ou commentaire concernant ce manuel à : [documentation@humantouch.com](mailto:documentation@humantouch.com)

©2008 Human Touch<sup>MD</sup>, LLC. Brevets en instance. Tous droits réservés.

Aucune garantie quant aux bénéfices médicaux de cet appareil n'est offerte, qu'elle soit expresse ou implicite.

Human Touch est une marque de commerce de Human Touch<sup>MD</sup>, LLC.

# consignes de sécurité

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez toujours suivre les précautions de base suivantes :

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.



### **DANGER: Afin de réduire les risques d'électrocution :**

Débranchez toujours cet appareil de l'alimentation électrique dès que vous avez fini de l'employer et avant de le nettoyer.



### **MISE EN GARDE : Afin de réduire les risques de brûlure, d'incendie, d'électrocution ou de blessure :**

- Tenez vos mains et vos doigts éloignés du mécanisme de massage et des rouleaux lorsqu'ils sont en marche.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant de service ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
- Un appareil ne devrait jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez l'appareil de l'alimentation lorsque vous ne l'employez pas et avant d'y insérer ou d'en retirer des pièces.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce fauteuil est employé près ou par des enfants ou des personnes handicapées. Gardez les enfants à l'abri du repose-pied déployé (ou autres pièces semblables).
- Employez ce fauteuil à ce pour quoi il a été conçu, tel que décrit dans ce guide. Employez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- N'employez jamais ce produit si son cordon ou sa fiche d'alimentation sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il a été immergé. Retournez ce fauteuil à un centre de service pour examen et réparation.
- Ne transportez pas cet appareil en tirant sur son cordon d'alimentation. N'utilisez pas le cordon d'alimentation comme une poignée.
- Éloignez toujours le cordon d'alimentation de toute source de chaleur.
- Ne faites jamais fonctionner ce fauteuil si ses trappes d'aération sont obstruées. Maintenez les trappes d'aération exemptes de peluche, de cheveux et de substances semblables.
- N'échappez ni n'insérez jamais aucun objet dans aucune ouverture.
- N'employez pas ce fauteuil à l'extérieur.
- Ne faites pas fonctionner dans un endroit où on utilise des produits à bombe aérosol (vaporisateur) ou dans un endroit où de l'oxygène est administrée.
- N'employez pas cet appareil sur une surface humide ou lorsqu'une partie de votre corps est en contact avec une structure de plomberie ou autre structure similaire.
- N'employez pas ce fauteuil s'il émet un bruit plus élevé que le son normal.
- Ne vous mettez pas debout sur ou dans l'appareil. N'utilisez cet appareil qu'en position assise.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes à capacités réduites, y compris les enfants, ou qui manquent de connaissance et d'expérience, à moins qu'ils n'aient été instruits sur le fonctionnement de l'appareil par la personne responsable de leur sécurité. Ne pas laisser les enfants sans surveillance à proximité du fauteuil.

## Consignes de sécurité

- Nous recommandons le port de vêtements confortables pour l'emploi de ce produit.
- Si vous éprouvez un inconfort anormal lorsque vous employez ce produit, éteignez-le immédiatement et cessez son emploi. Consultez votre médecin.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
- Si vous employez ce produit après une période de rangement prolongée, vérifiez son bon fonctionnement au préalable.
- Assurez-vous toujours qu'aucun obstacle ne se trouve derrière le fauteuil. Assurez-vous de disposer d'un espace suffisant pour incliner le fauteuil.


## CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI

### **Ne réparez pas ce fauteuil vous-même.**

- Ce fauteuil est conçu pour un usage personnel au foyer. Tout usage à des fins commerciales annulera la garantie.
- Afin de réduire les risques d'électrocution, cet appareil est doté d'un cordon à fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne s'insère que dans un seul sens dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas entièrement, contactez un électricien qualifié pour faire installer une prise appropriée. Ne modifiez pas la fiche d'alimentation électrique.

# préparez-vous

## Videz la boîte

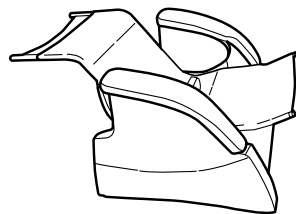


Fauteuil




Coussinet du siège



Cadre de l'appui-tête

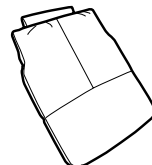

Coussinet du dossier

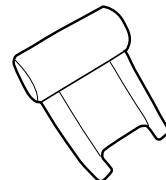


Oreiller

**REMARQUE :** Pour assembler ce fauteuil, vous aurez besoin d'un tournevis à tête cruciforme.

## FIXEZ LE COUSSIN DU SIÈGE


### 1. Glissez le coussin du siège dans la structure du fauteuil.

Faites glisser le coussinet du siège sur la portion inférieure du cadre du fauteuil en vous assurant que le cadre glisse dans la pochette de tissu située sur le côté arrière du coussinet.

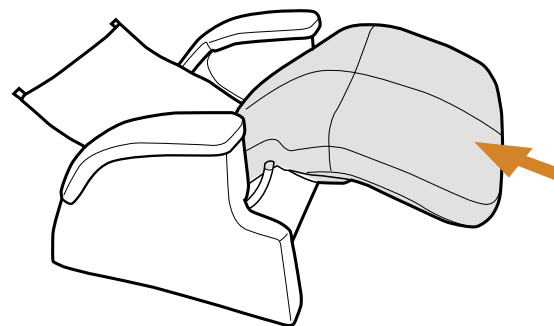


### 2. Fixez les rabats latéraux

Poussez les rabats, situés aux coins supérieurs du coussin du siège, vers le bas et entre le coussin et accoudoirs, autour de la structure du fauteuil. Fixez-les à l'aide des bandes de ruban autoagrippant.

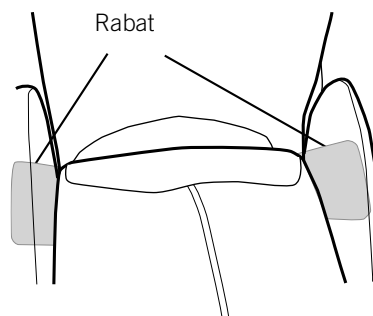


### 3. Repérez le rabat arrière

Au centre supérieur du coussin du siège, repliez le rabat supérieur vers l'avant afin d'être capable d'atteindre le rabat arrière.

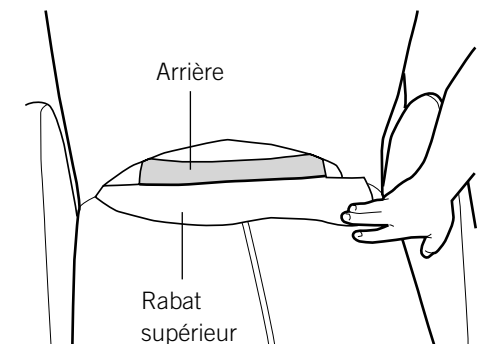

### 4. Fixez le rabat arrière

Enroulez le rabat inférieur autour du cadre en le rentrant sous le cadre, en le tirant à la fois vers le haut et vers vous, et en l'attachant ensuite au coussinet du siège à l'aide des bandes de ruban autoagrippant.

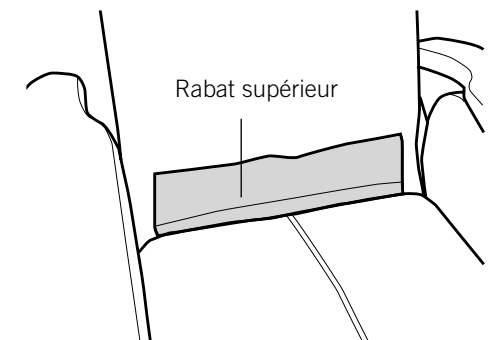


### 5. Positionnez le rabat supérieur

Couchez le rabat supérieur à plat contre le cadre du dossier.

### 6. Fixez les sangles inférieures

Attachez ensemble les deux sangles au bas du coussinet du siège à l'aide des bandes de ruban autoagrippant.

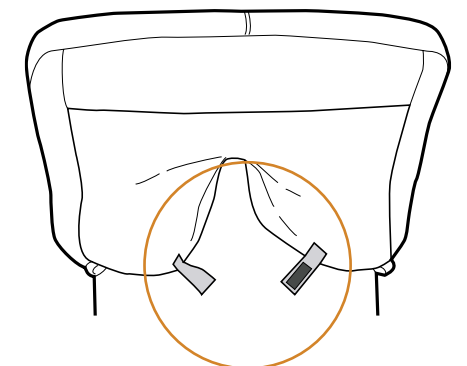

Votre **Perfect Chair Human Touch** nécessite un assemblage tout simple. Fixez tout simplement la structure de l'appui-tête, le coussin du siège et du dossier, ainsi que l'oreiller – et voilà!

# préparez-vous


## FIXEZ LA STRUCTURE DE L'APPUI-TÊTE

### 1. Élevez le fauteuil en position verticale.

Par commodité, et pour mieux placer le fauteuil pour le restant de l'assemblage, branchez-le et mettez-le en position verticale à l'aide du levier d'inclinaison électrique.


### 2. Retirez les vis de la structure de l'appui-tête

À l'aide d'un tournevis à tête cruciforme, retirez les deux vis du cadre de l'appui-tête. Conservez-les pour l'étape 4.

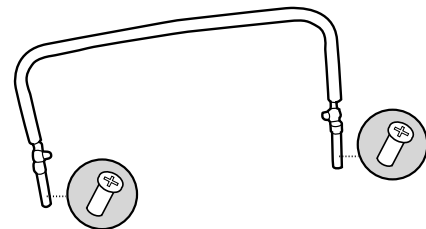


### 3. Insérez la structure de l'appui-tête dans la structure du dossier

L'arceau du cadre de l'appui-tête dirigé vers l'arrière, glissez les deux extrémités du corps de l'appui-tête dans les orifices du dessus du cadre du dossier.

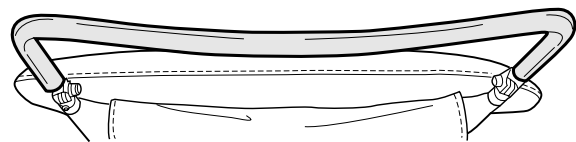


Si le cadre de l'appui-tête est installé à l'envers, les orifices des vis du cadre de l'appui-tête ne seront pas alignés sur ceux du cadre du dossier.

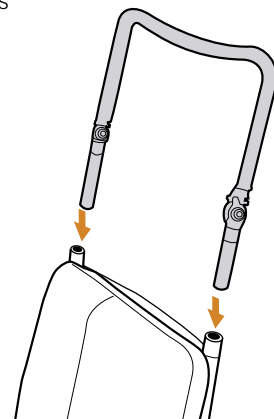

### 4. Revissez les vis de la structure de l'appui-tête


À l'aide d'un tournevis à tête cruciforme, remettez les deux vis de la structure de l'appui-tête, en la fixant à la structure du dossier.

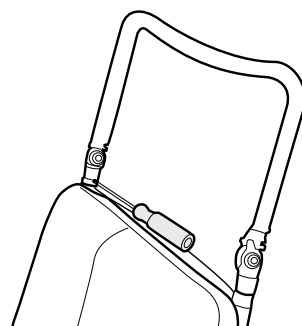

## FIXEZ LE COUSSIN DU DOSSIER


### 1. Positionnez le protecteur en plastique de la structure de l'appui-tête

Placez la protection de plastique sur le cadre de l'appui-tête et tirez-la vers le bas, par-dessus le cadre du dossier, aussi loin que possible (cela empêche le coussinet du dossier de se coincer dans le cadre pendant l'assemblage).

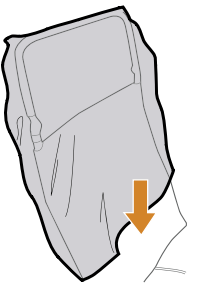


### 2. Glissez le coussin du dossier à sa place

Tout en maintenant le coussinet du dossier avec le rabat au dos du fauteuil, faites doucement glisser le coussin du dossier par-dessus le cadre de l'appui-tête et du dossier, jusqu'à ce qu'il entre en contact avec le coussinet du siège.

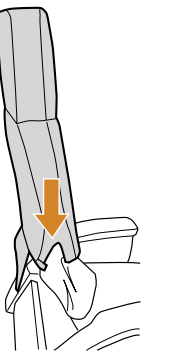


### 3. Fixez le rabat inférieur du dossier

Sur le rebord inférieur du dossier, repliez le rabat par-dessus le câble noir, puis ramenez-le vers l'arrière en ligne droite. Attachez-le ensuite au bas du fauteuil à l'aide des bandes de ruban autoagrippant.

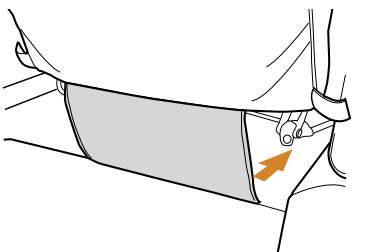


### 4. Fixez les sangles latérales

Tirez sur la petite sangle située de chaque côté de l'avant du dossier et faites-la passer à travers le cadre, vers l'arrière. Attachez-la à la sangle correspondante à l'arrière du dossier à l'aide des bandes de ruban autoagrippant.

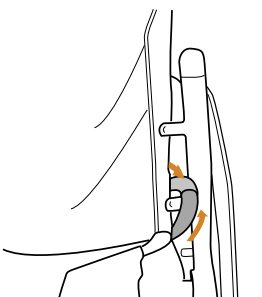

### 5. Vérifiez que le coussin du siège est bien attaché au coussin du dossier

Sur le rebord avant du coussinet du dossier, assurez-vous que le rabat supérieur du coussinet du siège est bien attaché à l'intérieur du coussinet du dossier à l'aide des bandes de ruban autoagrippant.

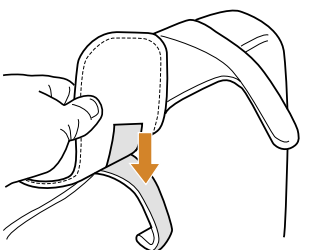

### 6. Fixez l'oreiller

Attachez l'oreiller à l'appui-tête à l'aide des bandes de ruban autoagrippant.

# prenez place

## 1. Branchez-le


Branchez le cordon d'alimentation à une source d'alimentation de 120 volts.



## 2. Ajustez l'angle d'inclinaison

Avant de régler l'angle d'inclinaison, assurez-vous que rien ne se trouve directement derrière ou sous le fauteuil. Poussez doucement sur le levier d'inclinaison électrique pour incliner le fauteuil vers l'arrière, ou tirez sur le levier pour l'incliner vers l'avant. Relâchez le levier lorsque vous avez atteint l'angle désiré. Le fauteuil s'arrête automatiquement lorsque vous atteignez l'inclinaison maximale ou la position verticale.

**REMARQUE :** Appuyez-vous contre le dossier avant d'incliner le fauteuil.

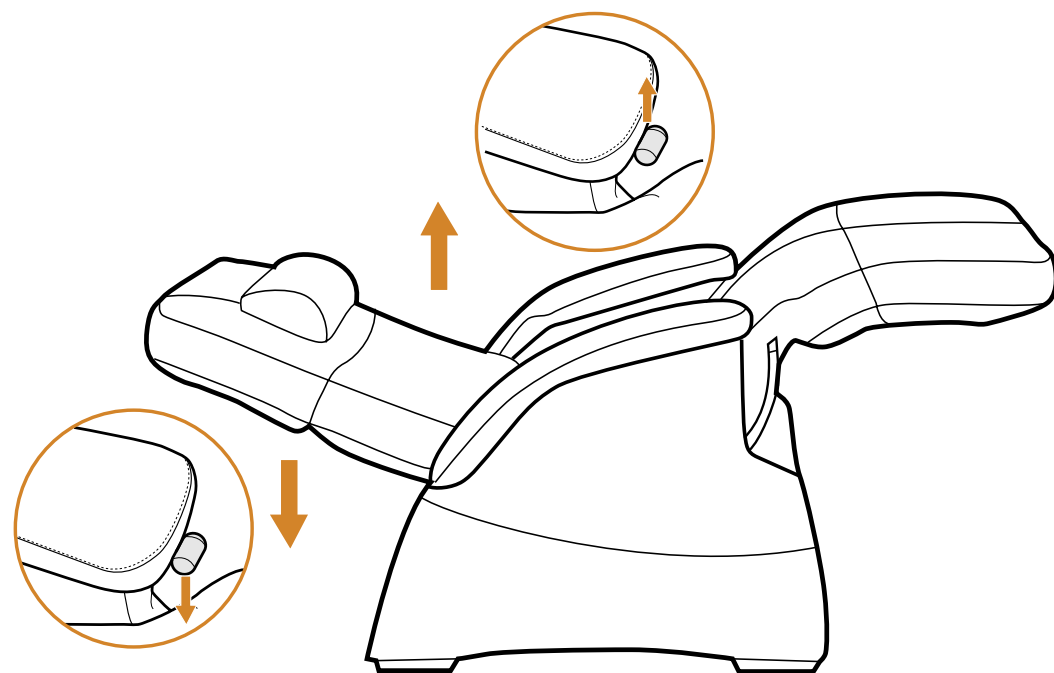


En réglant le repose-pied, vous remarquerez peut-être une légère sensation d'à-coups. Ceux-ci sont causés par le mécanisme de verrouillage du repose-pied et sont parfaitement normaux.

Votre fauteuil Perfect Chair Human Touch est facile à utiliser. Prenez place et ajustez le dossier à la position désirée. Le Perfect Chair vous berce dans un confort d'apesanteur, vos pieds plus hauts que votre cœur – la position de posture neutre ultime pour le soulagement du dos et de la colonne vertébrale.

## 3. Ajustez l'appui-tête


Alors que vous êtes assis, saisissez des deux mains les deux côtés de l'appui-tête. Vous sentirez le cadre rigide sous le coussinet moelleux de l'appui-tête. Saisissez le cadre rigide et inclinez l'appui-tête vers l'avant ou vers l'arrière, dans la position la plus confortable pour vous. L'appui-tête demeurera dans cette position jusqu'au prochain réglage.

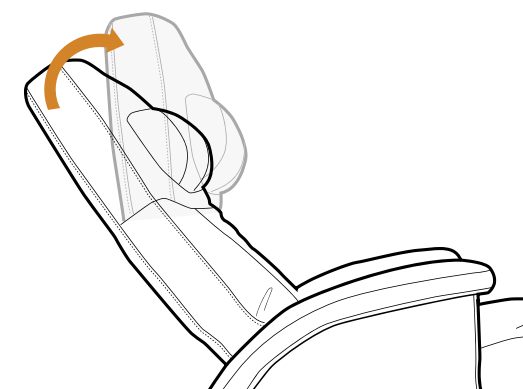

## 4. Quitter le Perfect Chair

Assis dans le fauteuil, tirez doucement sur le levier d'inclinaison électrique, jusqu'à ce que le dossier et le repose-pied s'arrêtent automatiquement en position verticale (le dossier s'arrête avant le repose-pied). Servez-vous des accoudoirs pour vous soutenir lorsque vous vous relevez du fauteuil.

**MISE EN GARDE :** N'appliquez pas de pression supplémentaire sur le repose-pied au moment de remettre le fauteuil en position verticale. Ne poussez pas sur le repose-pied et ne vous appuyez pas.

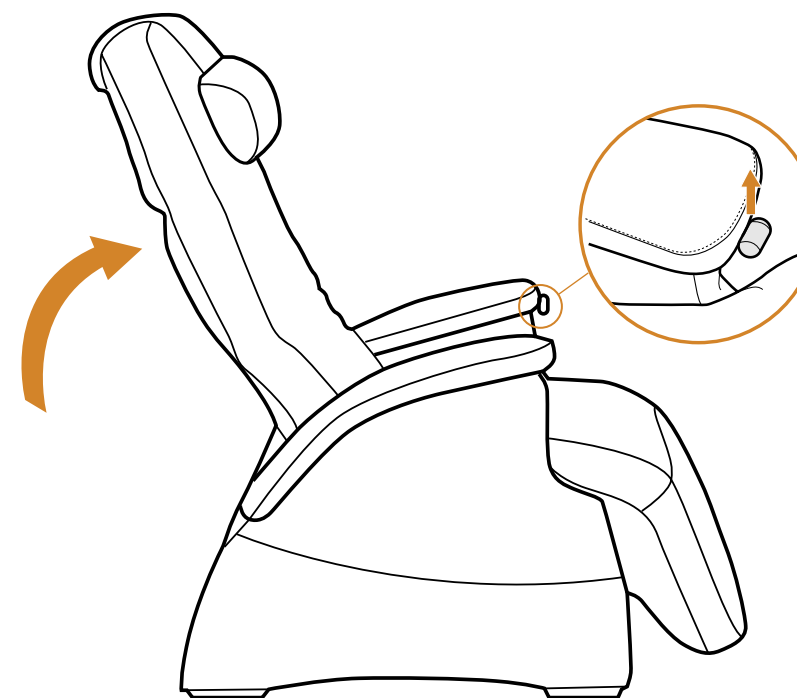

# soin et entretien

Afin de vous assurer que votre fauteuil fonctionne bien et qu’il conserve une belle apparence, veuillez suivre ces consignes faciles d’entretien.

### Nettoyage :

- 1. Assurez-vous de débrancher le cordon d’alimentation de la prise murale avant le nettoyage.
- 2. N'utilisez pas de benzène, de diluant ni d'autre agent solvant pour nettoyer votre fauteuil de massage.
- 3. Éliminez la poussière du dossier et des accoudoirs à l'aide d'un aspirateur.
- 4. Si le dossier ou les accoudoirs se salissent, essuyez-les à l'aide d'un linge humide, puis séchez-les à l'aide d'un linge sec.
- 5. Les détergents courants pour meubles peuvent être employés pour faire disparaître les taches tenaces.
- 6. N'employez qu'un linge sec pour nettoyer le système de commande ou la zone autour du bouton d'alimentation.

Ne nettoyez jamais le système de commande ou le bouton d'alimentation à l'aide d'un linge humide.

### Soins du tissu :

Pour maintenir votre produit Human Touch® en état optimal, époussetez-le fréquemment ou passez-le à l'aspirateur à l'aide d'une brosse d'aspirateur douce. Les produits de faux suède peuvent également être brossés à l'aide d'une brosse à suède. Essuyez-le à l'aide d'un linge légèrement humide au besoin. Pour les taches plus tenaces sur les produits non recouverts de cuir, utilisez un détergent doux mélangé à l'eau. Les produits en cuir doivent être essuyés occasionnellement à l'aide d'une solution nettoyante pour meubles en cuir.

### ⚠ MISE EN GARDE :

Avant de procéder au nettoyage de toute la surface du produit à l'aide d'une solution nettoyante, veillez à en faire l'essai sur une petite portion camouflée du produit afin de vous assurer qu'elle n'entraîne pas de décoloration.

### Entretien et réparation :

- 1. La mécanique de ce fauteuil a été conçue et construite afin de ne nécessiter aucun entretien. Aucune lubrification ni entretien périodique ne sont nécessaires.
- 2. Votre fauteuil ne doit être réparé que par un centre de service agréé.

### Rangement :

- 1. Lorsque le fauteuil ne doit pas être employé sur une longue période, nous vous recommandons d'enrouler le cordon d'alimentation et de placer le fauteuil dans un endroit exempt de poussière et d'humidité.
- 2. Ne rangez pas le fauteuil près d'une flamme ou d'une source de chaleur. N'exposez pas cet appareil aux rayons directs du soleil sur une longue période. Cela pourrait le décolorer ou l'endommager.

### Divers :

- 1. N'insérez pas de corps étrangers entre les nodules de massage ni dans le boîtier du moteur.
- 2. Prenez soin de ne pas surcharger l'appareil.

## Fiche technique\*

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tension de fonctionnement :        | 110 à 120 volts CA, 60 Hz                   |
| Consommation d'énergie :           | 150 watts                                   |
| Dimensions du fauteuil (incliné) : | 160,02 cm (L) x 86,36 cm (l) x 63,50 cm (H) |
| Poids du produit :                 | 49,90 kg                                    |
| Dégagement d'inclinaison requis :  | 25,4 cm                                     |
| Poids de charge maximal :          | 129,3 kg                                    |

*\*La fiche technique est sujette à changement sans préavis.*

# garantie limitée

Avant d'employer votre nouveau fauteuil de massage Human Touch Technology™, veuillez lire ces renseignements importants relatifs à la garantie.

La mission de Human Touch est la conception, le développement, la fabrication et la vente de produits de massage novateurs et de qualité supérieure afin de vous apporter une meilleure santé et une plus belle qualité de vie. Nous apprécions votre adhésion à notre mission et à nos produits. Nous sommes heureux de vous offrir une garantie limitée sur le fauteuil de massage de Human Touch que vous venez d'acquérir. La garantie vous offre la tranquillité d'esprit en vous protégeant en cas de défectuosité mécanique, structurelle ou de main-d'œuvre, conformément aux lignes directrices de protection et aux limitations énoncées ci-devant.

### Lignes directrices de la protection :

La garantie prend effet à la date de l'achat initial et s'applique comme suit :

- Entretien en usine (main-d'œuvre) : Human Touch est responsable de la fourniture du matériel d'emballage, des frais du transport de retour à Human Touch, des pièces couvertes en vertu de la présente garantie, de la main-d'œuvre reliée aux travaux de réparation et des frais de transport de retour au client une fois les réparations complétées.
- Pièces seulement (pièces) : Human Touch est responsable de la fourniture des pièces de remplacement couvertes par la présente garantie et des frais de transport de retour au client suite aux réparations effectuées en usine.
- Structure (cadre métallique) : Human Touch est responsable de la fourniture du matériel d'emballage, des pièces de remplacement couvertes par la présente garantie et des frais de transport de retour au client suite aux réparations effectuées en usine.

| Fauteuils Human Touch                                                | Entretien en usine | Pièces | Structure |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|
| Nouveaux produits (emballage d'origine seulement)                    | 90 jours           | 3 ans  | 3 ans     |
| Produits réusinés                                                    | 60 jours           | 6 mois | 6 mois    |
| Produits en démonstration<br>(y compris les produits sans emballage) | AUCUN              | 6 mois | 6 mois    |

Si, contre toute attente, votre fauteuil devait mal fonctionner ou nécessiter des réparations, veuillez contacter votre détaillant. Clients aux États-Unis seulement : veuillez contacter le service à la clientèle de Human Touch au 800-355-2762 entre 6:00 et 17:00 HNO ou adressez-vous à [cs@humantouch.com](mailto:cs@humantouch.com) pour obtenir de l'aide. Vous pouvez aussi envoyer une télécopie à notre centre du service à la clientèle, au 800-840-2940.

Tout entretien relatif à la garantie doit être approuvé et autorisé par Human Touch. Les produits doivent se voir attribuer un numéro d'autorisation de retour de marchandise (RMA) préalablement à tout retour à l'usine. Dans le cas d'un retour, le client est responsable de mettre le produit dans sa boîte d'origine ou dans un emballage approuvé, vendu par Human Touch. La couverture des frais d'expédition et de transport en vertu de la présente garantie ne comprend que les collectes et livraisons porte-à-porte organisées par Human Touch. Les produits reçus sans numéro de RMA valide ou dont le numéro n'est pas clairement indiqué sur la boîte seront refusés.

### Limitations générales :

- Cette garantie n'est valide qu'aux États-Unis et au Canada, en autant que le produit ait été employé selon les consignes qui l'accompagnent et qu'il n'ait pas été l'objet de mésusage ou de dommages causés par des conditions incontrôlables pour Human Touch.
- Tout entretien en vertu de la présente garantie doit être approuvé par Human Touch. Les réparations doivent être effectuées par des techniciens autorisés.
- La garantie ne couvre que le fauteuil de massage; les améliorations apportées au fauteuil et les accessoires ne sont pas couverts.
- Des exclusions importantes s'appliquent aux éléments de cosmétique tels le tissu, le bois, la mousse, le rembourrage, les protecteurs en plastique, etc.
- Human Touch n'est en aucun cas responsable des pertes, dommages ou inconvénients causés par un mauvais fonctionnement de l'équipement.
- Pour une liste complète des protections, des exclusions et des limitations de la garantie, visitez [www.humantouch.com](http://www.humantouch.com).
- Les garanties ne couvrent pas l'usage locatif, commercial, institutionnel ni les autres usages non résidentiels.
- Des conditions de garantie différentes s'appliquent aux produits usagés ou réusinés, y compris aux produits reçus sans emballage. Une preuve d'achat (coupon original) est nécessaire pour toutes les réparations relatives à la garantie.

### GARANTIES PROLONGÉES :

Human Touch offre des programmes de garantie prolongée qui vous offriront une tranquillité d'esprit encore plus grande avec votre fauteuil. Il est possible d'acheter une garantie prolongée auprès du détaillant ou du service à la clientèle de Human Touch, dans les 90 jours suivant l'achat d'un fauteuil de massage.

Veuillez visiter [www.humantouch.com](http://www.humantouch.com) pour obtenir les conditions et les prix à jour des garanties prolongées.